

BrailleWorksNeo インストール方法

このたびは、BrailleWorksNeo をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、BrailleWorksNeo のインストール方法について、ご説明いたします。

BrailleWorksNeo を使用する際に必要な動作環境

BrailleWorksNeo をインストールするパソコンが、下記の条件を満たしている事をご確認ください。

Windows 10 (32Bit / 64Bit)

PC-Talker Neo

Windows 11


PC-Talker Neo

ディスク空き容量

BrailleWorksNeo のインストールには、20 メガバイト以上の空き容量が必要です

BrailleWorksNeo インストール

- ① パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
- ② BrailleWorksNeo の CD-ROM をドライブに挿入します。
- ③ 「自動再生」のダイアログが表示されます。
「Setup.exe の実行」で します。
- ④ 画面が暗くなり警告音が鳴り、「ユーザーアカウント制御」のダイアログが出ます。

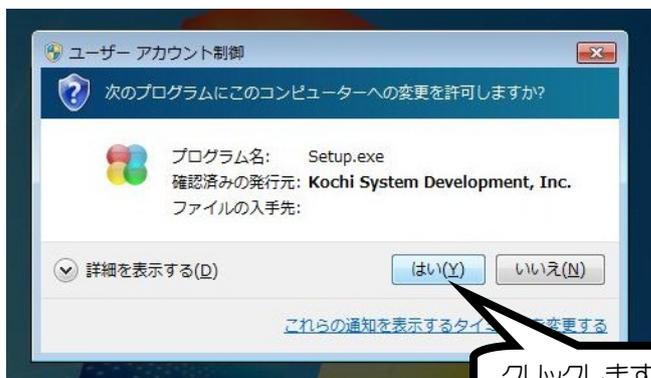

「続行(C)」または、「はい(Y)」にマウスカーソルを合わせ、左クリックします。

+ または、 +

クリックします。

- ⑥ 使用許諾書を確認します。内容に同意する場合は「はい(Y)」で、 を押します。




同意しない場合は、「いいえ(N)」で、 または、**ESC**キーでセットアップを中止します。

※インストールには、数分かかります。電源を切ったり、他のアプリケーションを起動したりしないでください。

- ⑥ Windows の再起動が必要な場合は、「再起動確認」で、 を押します。

Windows の再起動後に、BrailleWorksNeo が組み込まれ、以降使用可能になります。

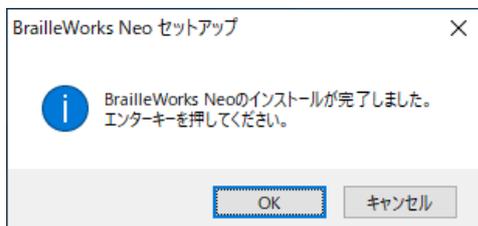

ご注意

- ※:点字ディスプレイをパソコンに接続して、ご使用いただくには各種ドライバ等のインストールが必要になります。詳しくは、点字ディスプレイ付属のマニュアルを参照ください。
- インストール、設定には、晴眼者の方の手助けが必要になる場合があります。